


**SAMSUNG**

# Instrucțiuni de utilizare



## ASPIRATOR

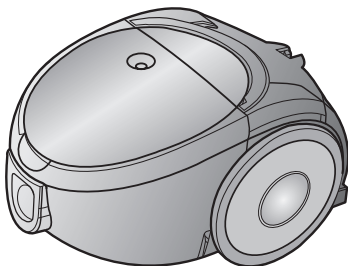


- \* Înainte de a folosi acest aparat vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile.
- \* Afi utilizat doar în încăperi.


## MĂSURI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

1. Citiți cu atenție toate instrucțiunile. Înainte de pornire, asigurați-vă că voltajul curentului electric pe care-l folosiți este identic cu cel indicat pe placa de pe partea inferioară a aspiratorului.
2. AVERTIZARE: Nu folosiți aspiratorul atunci când covorul sau podeaua este udă. Nu-l folosiți pentru a aspira apă.
3. Acest aparat nu este destinat a fi folosit fără supraveghere de către copii mici sau invalizi cu excepția cazului în care sunt supravegheați în modul corespunzător de către persoane responsabile în vederea asigurării faptului că ei pot utiliza aparatul în siguranță. Copiii mici trebuie supravegheați pentru a asigura faptul că ei nu se joacă cu aparatul.
4. Nu folosiți aspiratorul fără punga pentru praf. Goliți punga pentru praf înainte ca aceasta să se umple în vederea menținerii eficienței maxime.
5. Mișcați spre poziția Stop (sau Min) înainte de a introduce fișa de curent în priza electrică.
6. Nu folosiți aspiratorul pentru a colecta chibrituri, scrum arzând sau resturi de țigări. Păstrați aspiratorul departe de aragazuri și alte surse de căldură. Căldura poate deforma și decolora părțile de plastic ale aparatului.
7. Evitați colectarea prin intermediul aspiratorului a obiectelor grele, ascuțite deoarece ele pot să producă deteriorarea părților componente ale aparatului. Nu stați pe furtunul de aspirare. Nu puneți greutatea pe furtunul de aspirare. Nu blocați căile de aspirare și emisie.
8. Înainte de a scoate aspiratorul din priza electrică, deconectați-l. Apucați fișa de curent pentru a scoate firul din priza electrică înainte de a manipula punga pentru praf și filtrele.
9. Înainte de curățarea sau efectuarea operațiunilor de întreținere a aparatului, scoateți fișa de curent din priza electrică.
10. Folosirea prelungitorului nu este recomandată.
11. Dacă aspiratorul dumneavoastră nu funcționează corect, deconectați-l de la sursa de energie și consultați un reprezentant autorizat al serviciului tehnic.
12. Dacă firul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, sau reprezentantul serviciului tehnic al acestuia sau o persoană având o calificare similară, în vederea evitării accidentelor.
13. Aspiratorul este dotat cu un întrerupător termic automat care întrerupe curentul electric la supraîncălzire. Supraîncălzirea poate fi cauzată de blocajul filtrului, periei, cilindrului sau furtunului de aspirare. După înlăturarea cauzei și lăsând motorul să se răcească, aspiratorul va porni automat.

# 1 ASAMBLAREA ASPIRATORULUI

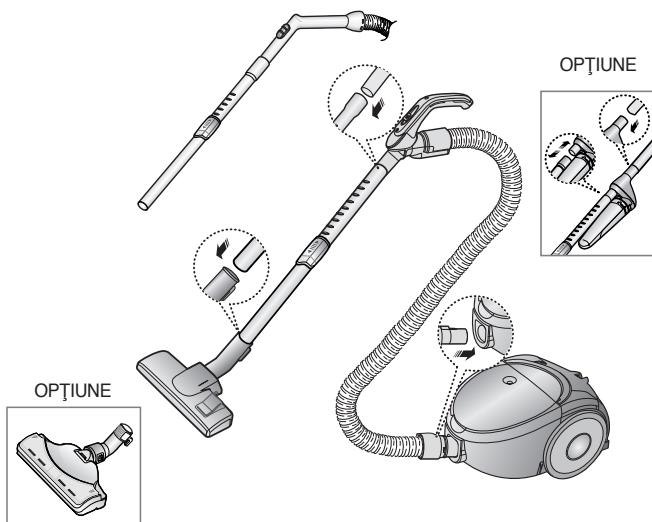



► Caracteristicile pot să difere în funcție de model.

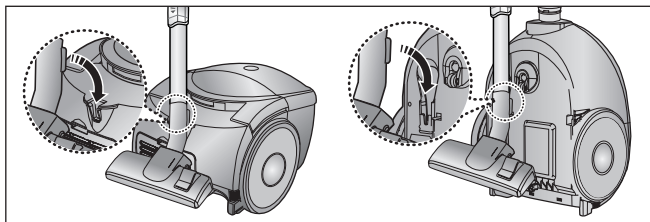

Pentru o depozitare mai comodă, fixați peria pentru podea.


## 2 UTILIZAREA ASPIRATORULUI

### 2-1 FIRUL ELECTRIC

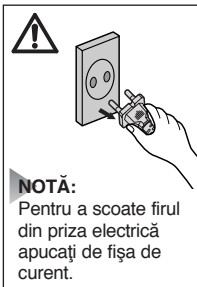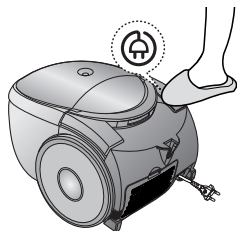

### 2-2 ÎNTRERUPĂTOR PORNIT/OPRIT.

(MANIPULAT DOAR PE CARCASĂ)

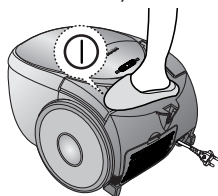

### 2-3 CONTROLUL PUTERII


#### 1) MANIPULAT PE MÂNER

##### • MIȘCAȚI SPRE POZIȚIA STOP

Aspiratorul se deconectează (regimul de așteptare).

##### • MIȘCAȚI ÎNAINTE SPRE MAX

Capacitatea de aspirare crește încet până la maximum.

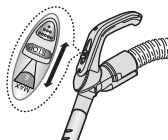


MANIPULAT DOAR PE MÂNER

#### 2) MANIPULAT PE CARCASĂ

**MIN** = Pentru suprafețe fine, ex. perdele de tul


**MAX** = Pentru podele tari și covoare foarte murdare.

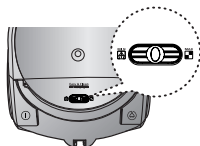

MANIPULAT DOAR PE CARCASĂ

## 2-4 MODALITATEA DE CONTROL AL AERULUI ASPIRAT

Pentru a reduce puterea de aspirare la curățirea draperiilor, covoarelor mici și altor confecții ușoare, trageți de supapa pentru aer până gaura este deschisă.

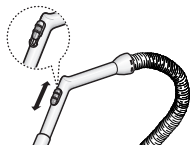


MANIPULAT DOAR PE CARCASĂ

## 2-5 UTILIZAREA FILTRULUI CICLON (OPȚIONAL)



## 2-6 FOLOSIREA USTENSILELOR PENTRU PODEA

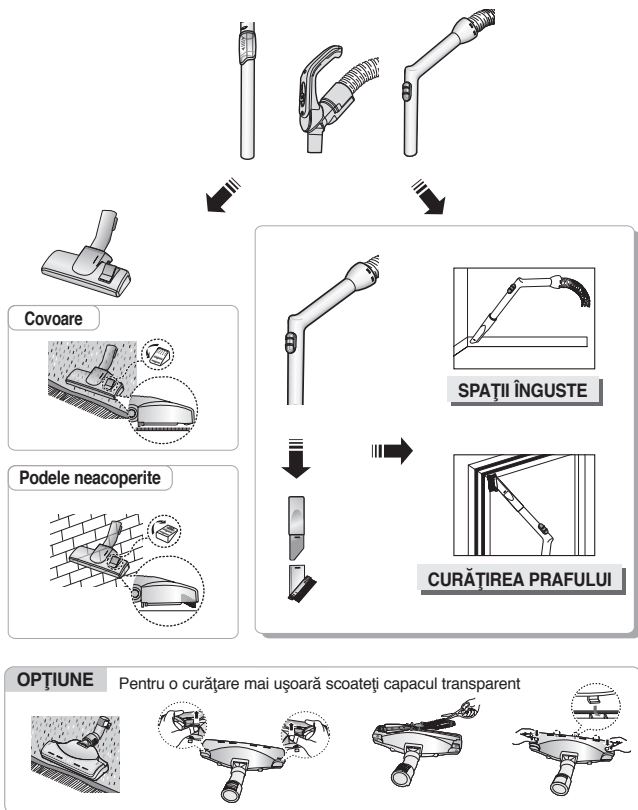


### 3 INDICATORUL STĂRII PUNGII PENTRU PRAF



Dacă culoarea indicatorului de „Verificare a Filtrului” devine roșie în timp ce dumneavoastră aspirați, punga pentru praf necesită a fi înlocuită.

**NOTĂ:** Dacă și după ce ați înlocuit punga pentru praf indicatorul de „Verificare a Filtrului” afișează culoarea roșie, deconectați aspiratorul și verificați dacă există impurități/blocaje în furtun, tub, peria pentru podea sau în filtrul de intrare/evacuare.


### 4 ÎNLOCUIREA PUNGII PENTRU PRAF

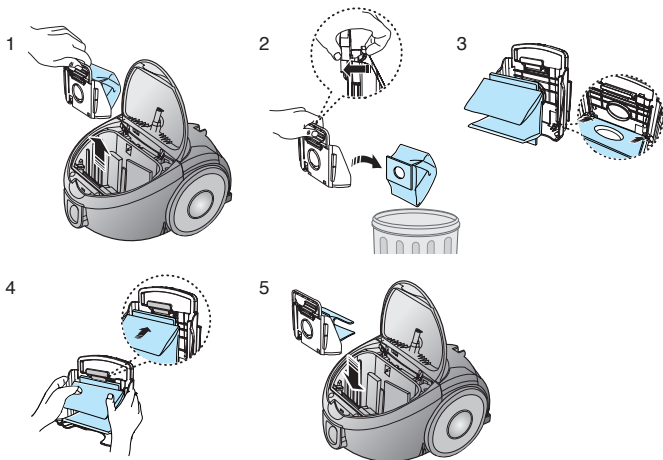

#### OPȚIONAL


- **PENTRU PUNGA FILTRU DIN MATERIAL TEXTIL**

Dacă punga filtru din material textil se umple după utilizare, curățați punga filtru din material textil și folosiți-o din nou.




**Tip VP-95B**

## 5 CURĂȚAREA FILTRULUI CICLON (Opțional)

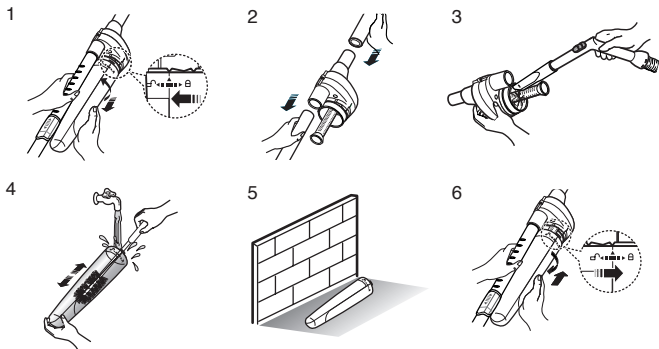

## 6 CURĂȚIREA FILTRULUI DE INTRARE

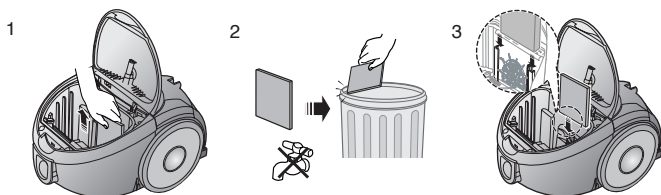


**NOTĂ :** Verificați regulat dacă filtrul nu este înfundat/nu are blocaje și dacă da, înlăturați particulele de praf din filtru deoarece înfundarea filtrului poate deteriora motorul sau reduce puterea de aspirare.




# 7 FILTRUL DE EVACUARE

1

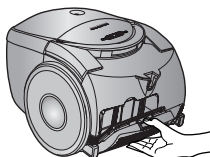

2



Filtrul HEPA (opțional)      Filtrul MICRO (opțional)

## - DACĂ AVEȚI PROBLEME

PROBL EMĂ	CAUZA	REMEDIU
Motorul nu pornește.	Nu este alimentat cu electricitate Deconectare pe motiv termic.	Verificați cablul, fișa de curent și priza electrică. Lăsați-l să se răcească.
Puterea de aspirare descrește gradual.	Peria, furtunul de aspirare sau tubul este blocate.	Înlăturați obiectul și înlocuiți punga pentru praf.
Firul nu se rebobinează pe deplin.	Verificați dacă cablul nu este răsucit sau spiralat incorect.	Trageți cablul afară până la 2-3m și apăsați butonul de rebobinare.
Aspiratorul nu aspiră murdăria.	Crăpătură sau gaură în furtun.	Verificați furtunul și înlocuiți-l dacă este necesar.

**Acest aspirator este aprobat prin următoarele:**

**Directiva EMC: 2004/108/EEC**

**Directiva de Siguranță a Tensiunii Joase: 2006/95/EC**

## - Fisa tehnica aspiratoare Samsung

MARCA	FURNIZOR	MODEL	PUTERE MAXIMA ABSORBITA	PUTERE ABSORBITA IN REGIM NORMAL	PUTERE DE ABSORBTIE	ZGOMOT	CAPACITATE PRAF	RAZA DE ACOPERIRE
			Watt	Watt	Watt			
SAMSUNG	SAMSUNG	SC5145	1800	1600	440	80	2.4	9.2

MEMO



MEMO



